



BED DESIGN

Instrukcja montażu nóg do łóżka ramowego bez pojemnika

WZORY O WYSOKOŚCI 10 CM


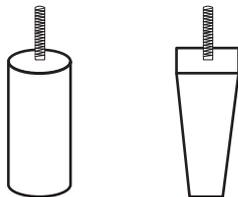


Wkręć gwintowaną część nogi w otwór mocujący ramy przedniej (4) i dokręć do wyczuwalnego oporu.

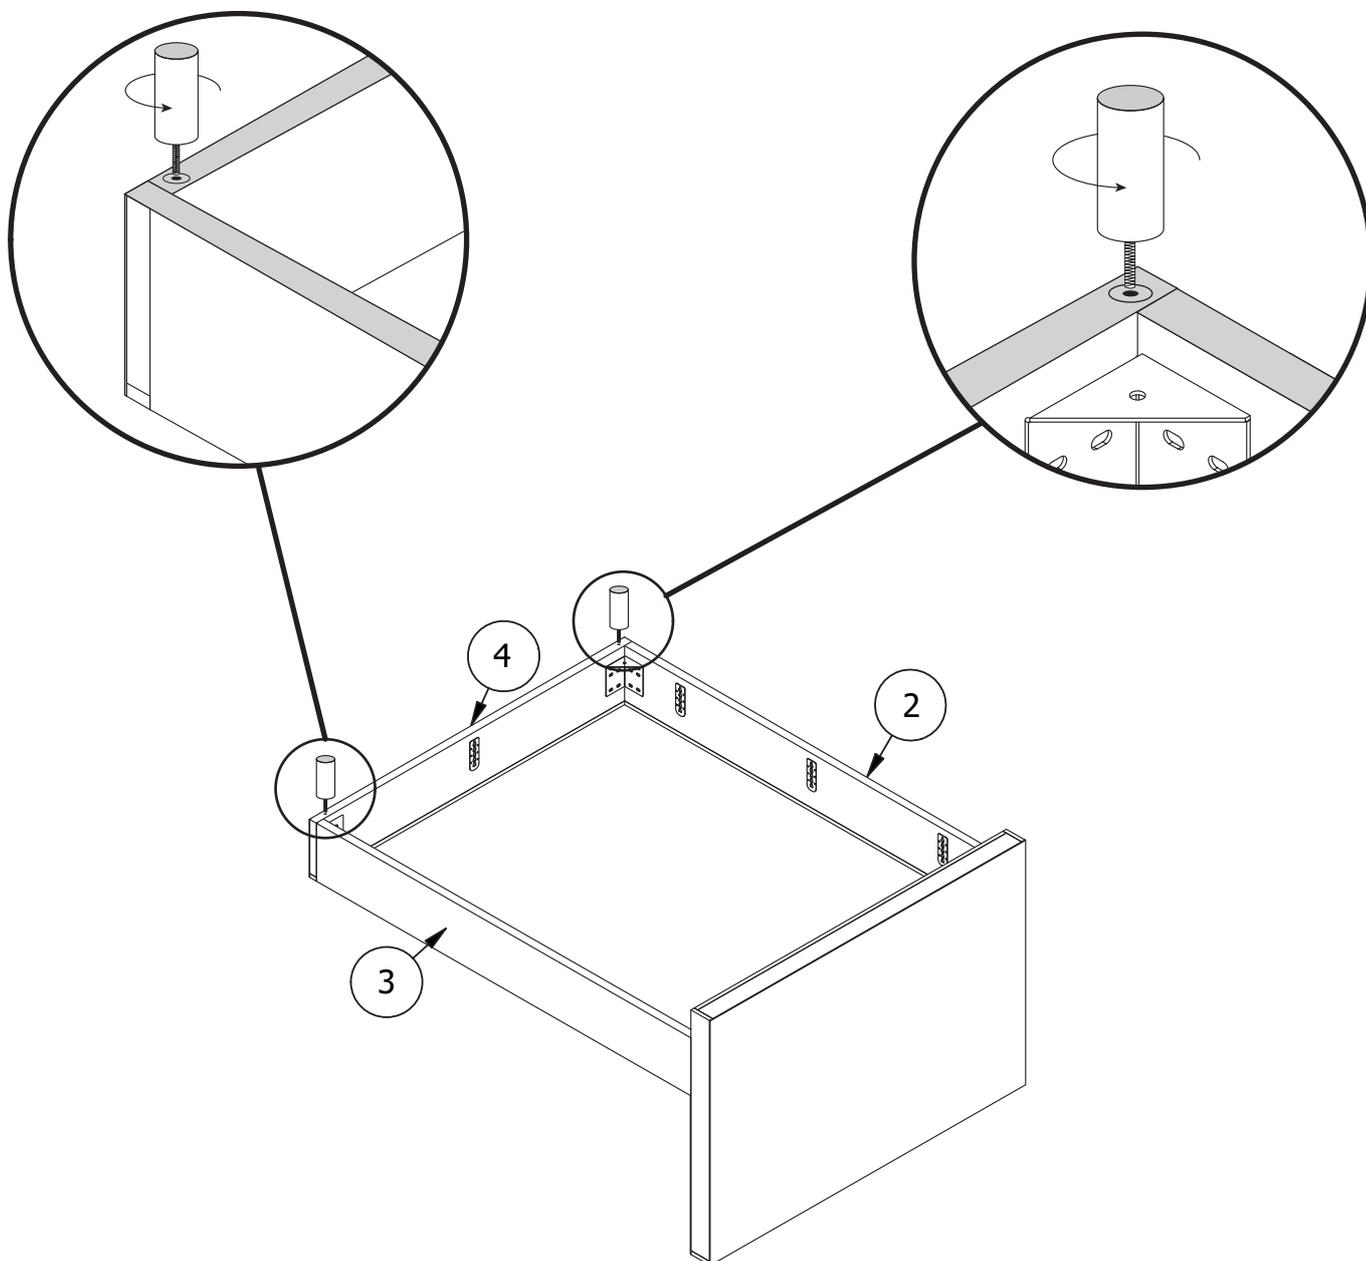


BED DESIGN

Instrukcja montażu uchwytów belek drewnianych

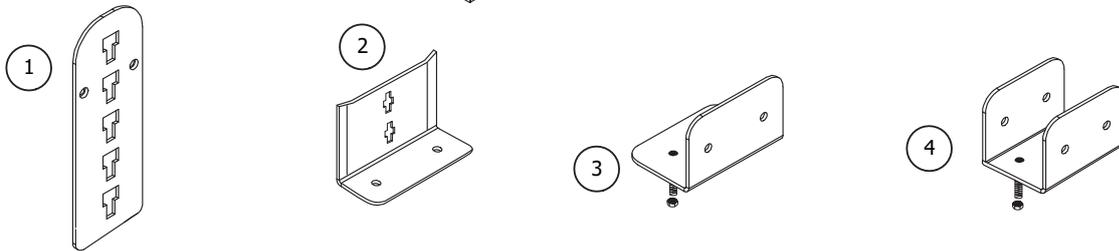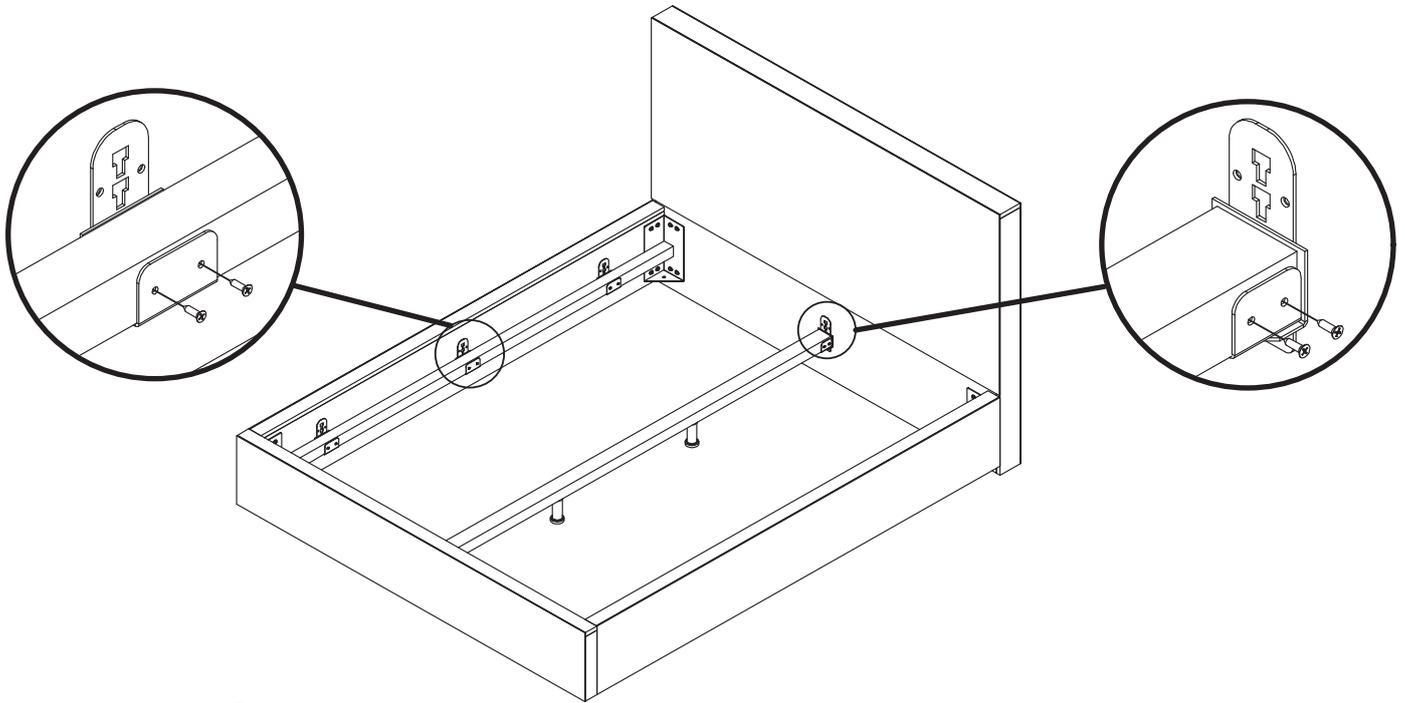

Montaż uchwytów bocznych (6 szt.)

Elementy gwintowane kątownika (3) umieścić w otworach kątownika (2) i nakręcić nakrętki. Skręcić obie części do wyczuwalnego oporu. Skręcone elementy (2) i (3) zaczepić na odpowiedniej wysokości w uchwycie (1) zamontowanym na ramie łóżka.

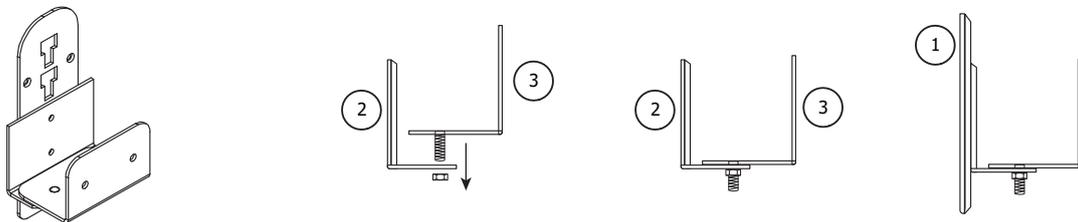

Montaż uchwytów środkowych (2 szt.)

Elementy gwintowane kątownika (3) umieścić w otworach kątownika (2) i nakręcić nakrętki. Skręcić obie części do wyczuwalnego oporu. Skręcone elementy (2) i (3) zaczepić na odpowiedniej wysokości w uchwycie (1) zamontowanym na ramie łóżka.

