


BED DESIGN

Instrukcja montażu nóg do łóżka ramowego z pojemnikiem

WZORY O WYSOKOŚCI 10 CM

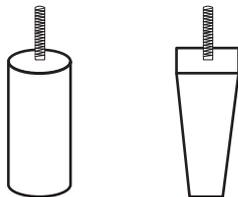

Wkręć gwintowaną część nogi w otwór mocujący ramy przedniej (4) i dokręć do wyczuwalnego oporu.

