







Potrzebne dodatkowo  
przy montażu

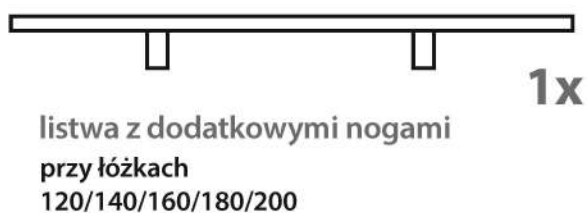

### Elementy łóżka

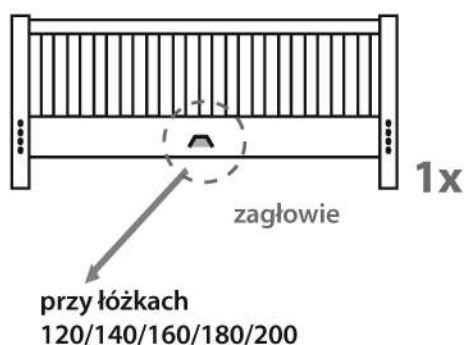

### Elementy łączące

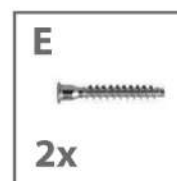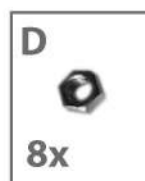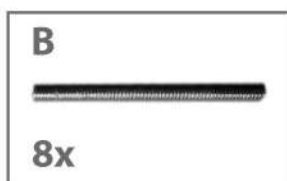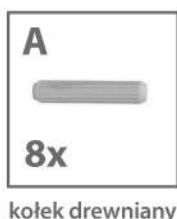


przy łóżkach  
120/140/160/180/200




Podczas skręcania łóżka zachowujemy najwyższą staranność, a wszystkie śruby dokręcamy z wyczuwaniem do momentu kiedy zaczynają stwarzać wyczuwalny opór.

1

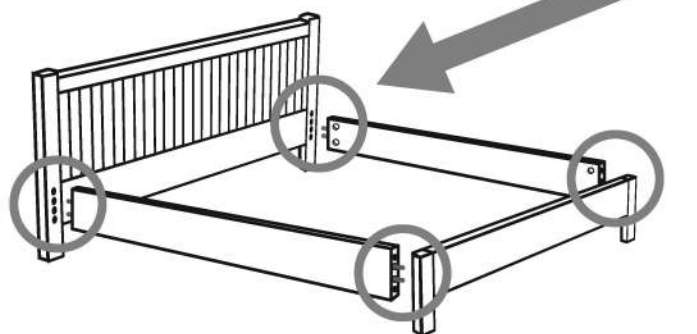

2

przy łózkach  
120/140/160/180/200

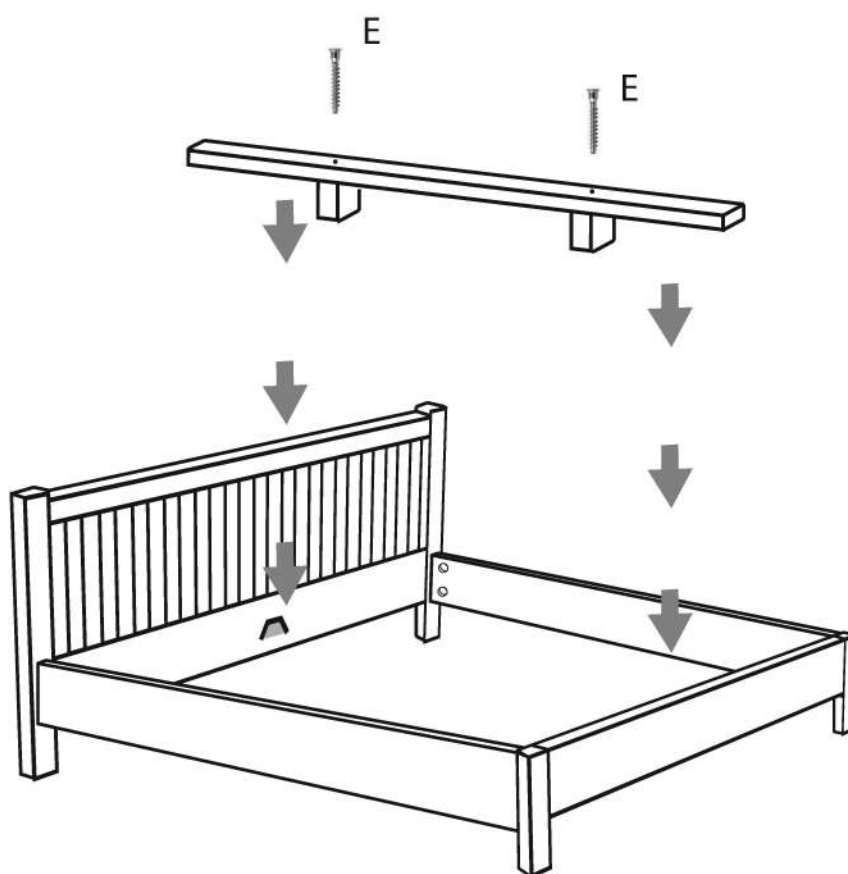

EKODOM  
ul. Orzechowa 56 A  
43-450 Ustroń  
[www.ekodommeble.pl](http://www.ekodommeble.pl)