


NORD łóżko

Instrukcja montażu - Proszę zachować ją do wykorzystania w przyszłości

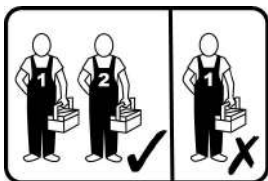

40-60min



Wymiary:

Szerokość :

L140 - 164cm

L160 - 184cm



L180 - 204cm

L200 - 224cm

Długość - 216cm

Wysokość - 122cm

Narzędzia potrzebne:

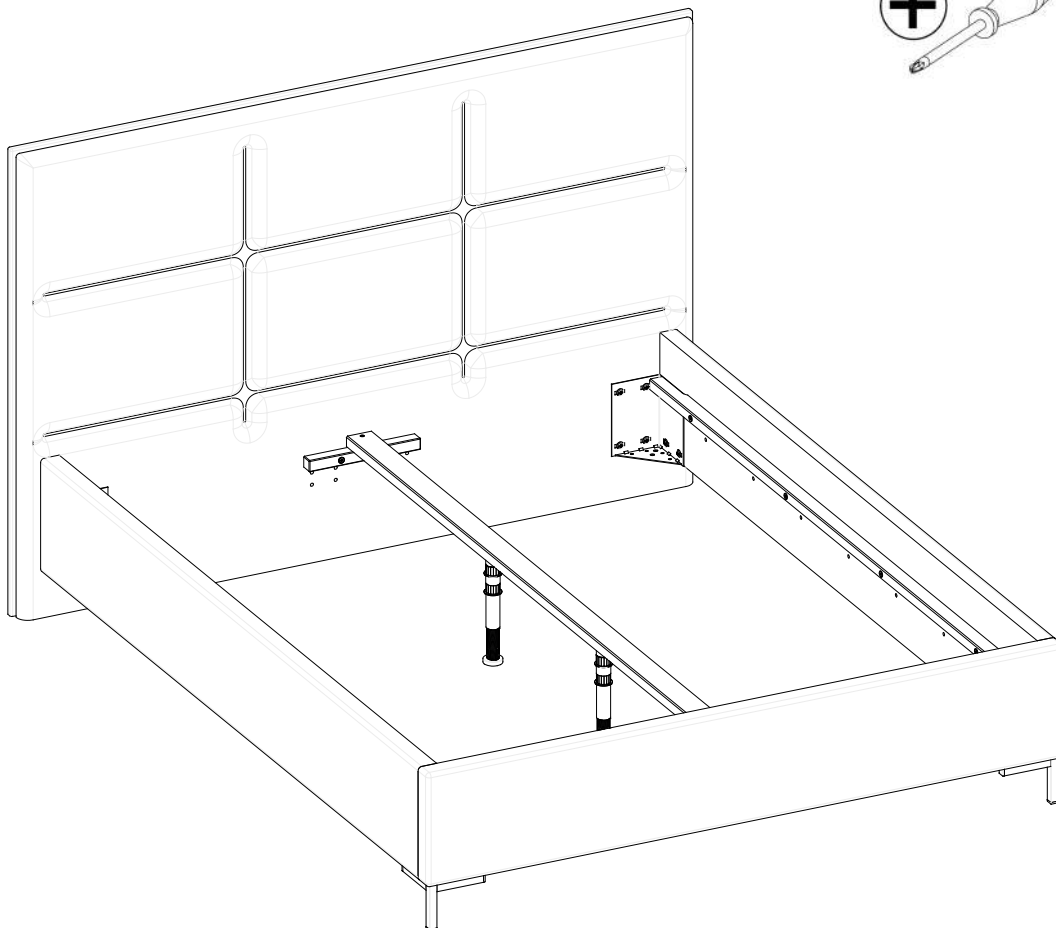

Ważne: Należy zapoznać się z instrukcją przed montażem

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz uszkodzone
czy brakujące elementy, proszę o kontakt drogą mailową
e-mail: info@stolwitmeble.pl lub zadzwoń: +48 62 784 26 32

NEW ELEGANCE
FURNITURE



Porady dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji

Ważne – przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z poniższą informacją

Sprawdź, czy masz wszystkie komponenty i narzędzia wymienione na stronie 3.

Usuń wszystkie okucia z woreczka foliowego i posegreguj na grupy.

Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala w trakcie montażu, małe części mogą spowodować uduszenie.

Upewnij się, że masz wystarczająco miejsca żeby rozmieścić elementy przed montażem.

Nie stawiać ani nie obciążać elementów, może to spowodować uszkodzenie.

Montować element jak najbliżej jego pozycji końcowej (w tym samym pomieszczeniu) jeśli jest to możliwe.

Nie umieszczać mebli bezpośrednio przed grzejnikiem, kominkiem lub innymi źródłami ciepła



Montaż produktu będzie łatwiejszy przy 2 osobach.

Aby uniknąć rys produktu albo podłogi, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.



Nie zalecamy stosowanie wiertarek / wkrętarek, ponieważ może to uszkodzić elementy.

Należy używać tylko narzędzi ręcznych.

Należy utylizować opakowanie według wskazań.

Użytkowanie i konserwacja


Ważne jest, żeby każdy ze skręcanych produktów został ponownie dokręcony w ciągu 2 tygodni od montażu, a następnie sprawdzać co 3 miesiące czy śruby są dokręcone — w celu zapewnienia stabilności przez czas użytkowania produktu.

Produktu nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego.

Utylizacja mebli polega na wyniesieniu ich do specjalnego kontenera, który przeznaczony jest na odpady wielkogabarytowe, skąd zostaną zabrane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ograniczenie wagowe

Ważne: zalecane maksymalne równomiernie rozłożone statyczne obciążenie łóżka pokazano poniżej.

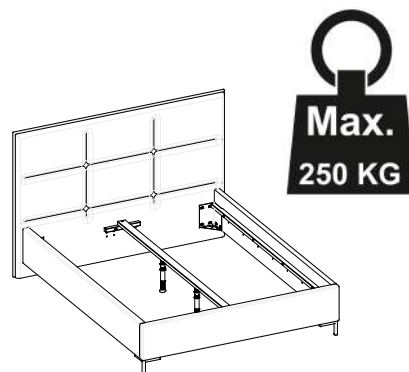

Pielęgnacja elementów tapicerowanych

Odkurzać lub wyczyścić tapicerkę co tydzień, ponieważ nagromadzony brud przyspieszy zużycie materiałów.

ponieważ może to spowodować wyblaknięcie.

Nie wystawiać mebli na działanie bezpośrednich i długotrwałych promieni słonecznych i źródeł ciepła

Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi z ostrymi przedmiotami w pobliżu produktu, które mogą uszkodzić tkaninę

USUWANIE PLAM

W zależności od rodzaju tapicerki należy przestrzegać określonych zasad dotyczących sposobu czyszczenia materiału.

Informacje ogólne

Jeśli z jakiegoś powodu masz problemy z produktem "NEW ELEGANCE", proszę skontaktować się ze sklepem, z którego został zakupiony. Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące tego produktu, instrukcję montażu lub otrzymaną usługę prosimy o kontakt ze sklepem lub centralą STOLWIT za pośrednictwem strony internetowej: www.newelegance.pl

lub napisz bezpośrednio do:


STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k.
Polesie 25, 98-400 Wieruszów.

Komponenty - Części



Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz uszkodzone lub brakujące części, e-mail: info@stolwitmeble.pl lub zadzwoń: +48 62 784 26 32

Sprawdź, czy masz wszystkie części wymienione poniżej



NORD łóżko

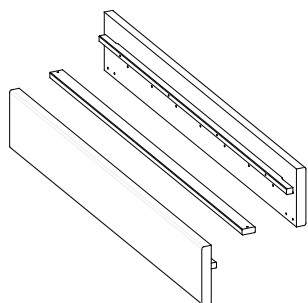


1. Boki x2 +
belka środkowa x1

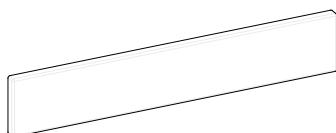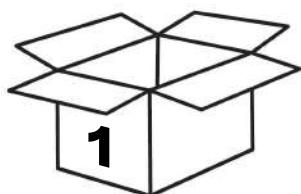


2. Szczyt x1

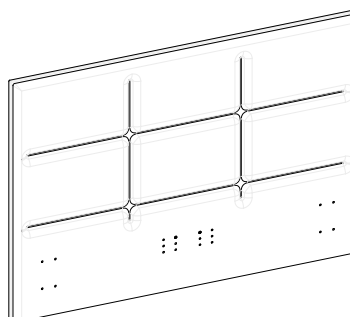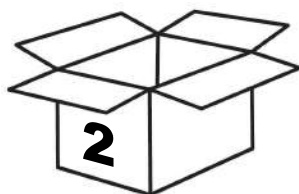

3. Wezglowie x1

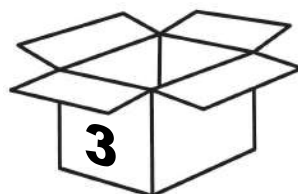

4. Akcesoria x1

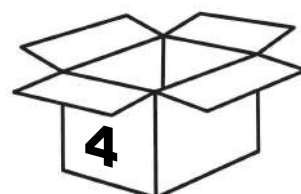

Komponenty-Akcesoria

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz uszkodzone lub brakujące części, e-mail: info@stolwitmeble.pl lub zadzwoń: +48 62 784 26 32

Sprawdź, czy masz wszystkie elementy wymienione poniżej



Akcesoria zawarte w opakowaniu 4

UWAGA: poniższe ilości są wystarczające do ukończenia montażu. W niektórych przypadkach może być dostarczone więcej okuć niż jest to wymagane.

Linijka - Pomoże prawidłowo zidentyfikować okucia




PR-100-450 x1 300x30x30mm	PR-100-455 x1 300x30x30mm	SR1 x2 L=95mm L=160mm	KL4 x1 "4"
SWI5 x4 M6x50	SPK8 x32 M8x25	BKK01+ST06 x2 	BKK01 x2 125x125mm
KN2 x2 7x50			

Instrukcja montażu


Krok 1

KL4 x1




"4"

SPK8 x16




M8x25

BKK01 x2



125x125mm

BKK01+ST06 x2



1)

Bok lewy

Listwa boczna

Bok prawy

BKK01

SPK8

KL4

SM1

Bok lewy

Bok prawy

2)


SPK8

BKK01+ST06


Instrukcja montażu

Krok 2


PR-100-450 x1



PR-100-455 x1




KL4 x1





"4"

SWI5 x4

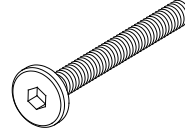


M6x50

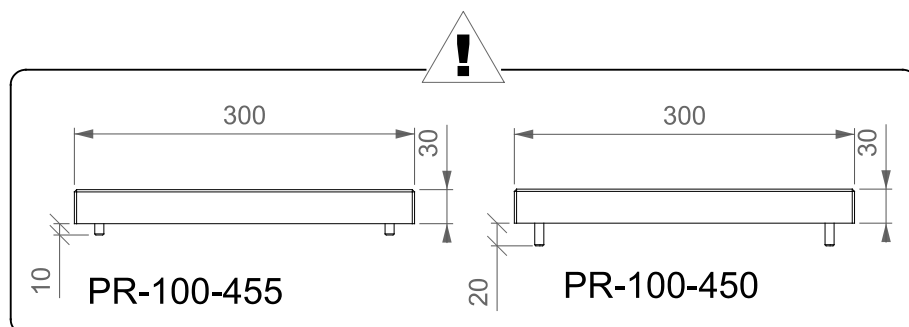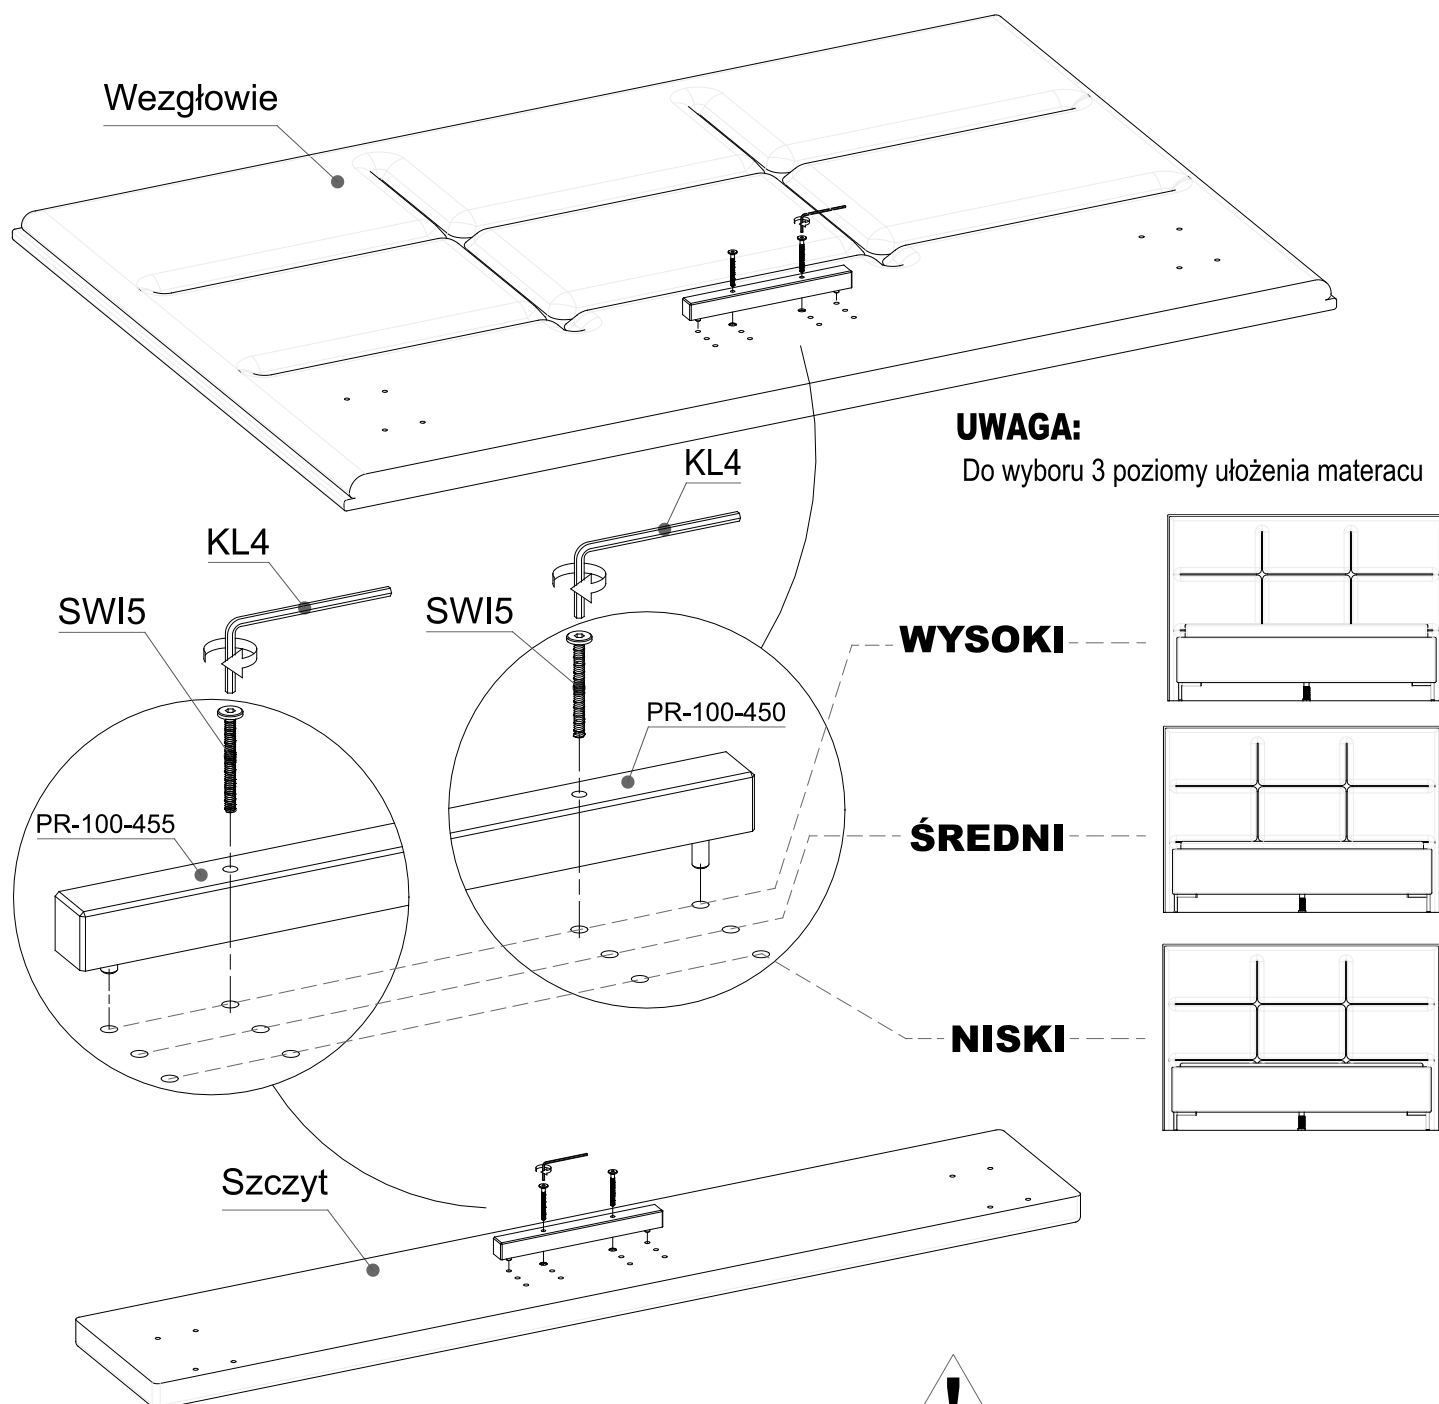

Instrukcja montażu


Krok 3

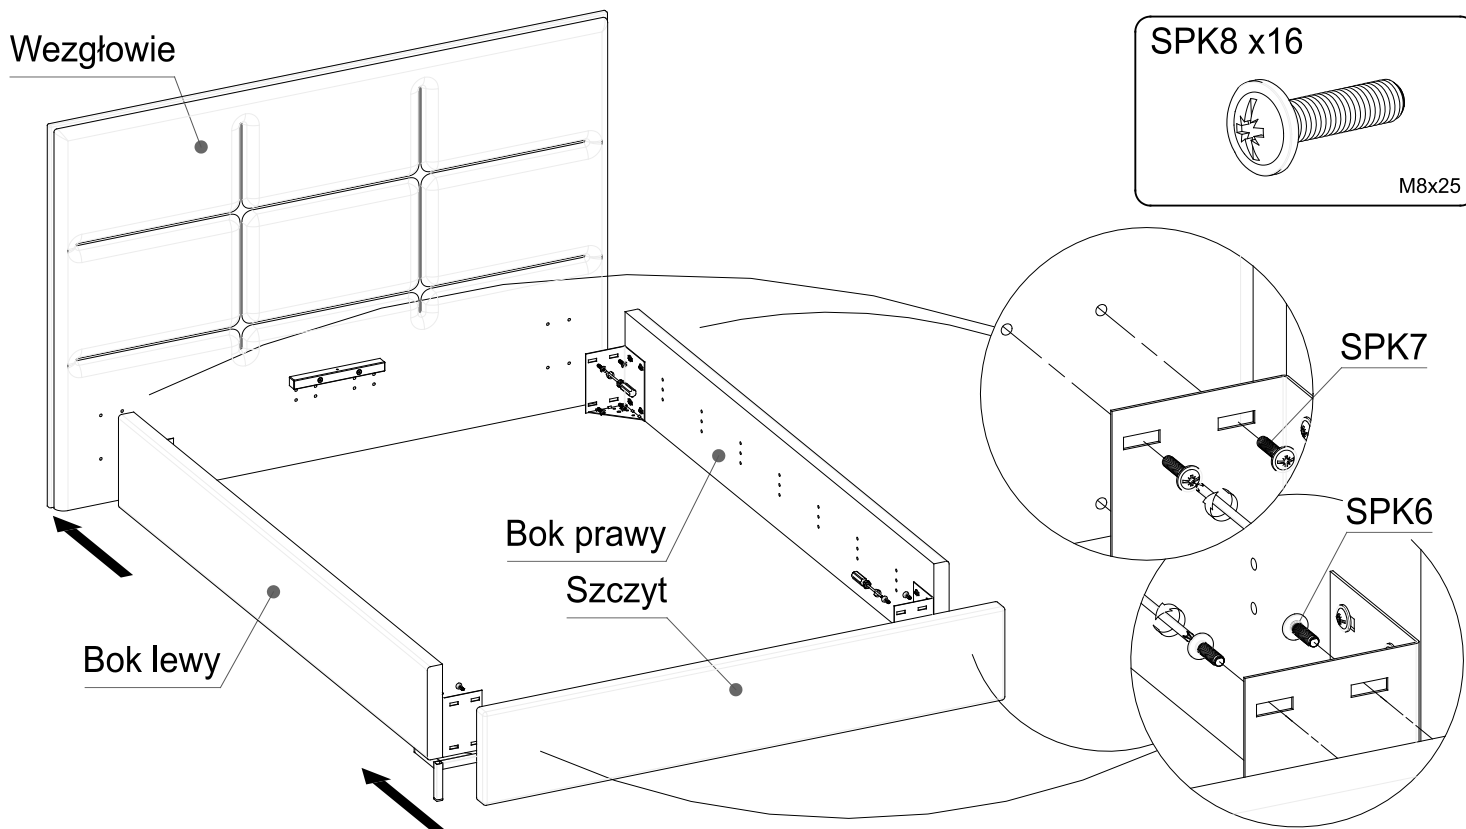

Krok 4

Uwaga:


1. W niniejszym kroku należy wykozystać listwy boczne oraz śruby SM1 pozostawione po demontażu w kroku 1.
2. Listwę boczną należy zamontować do boku odpowiednio na tej samej wysokości jak elementy PR-100-455 i PR-100-450 w kroku 2.

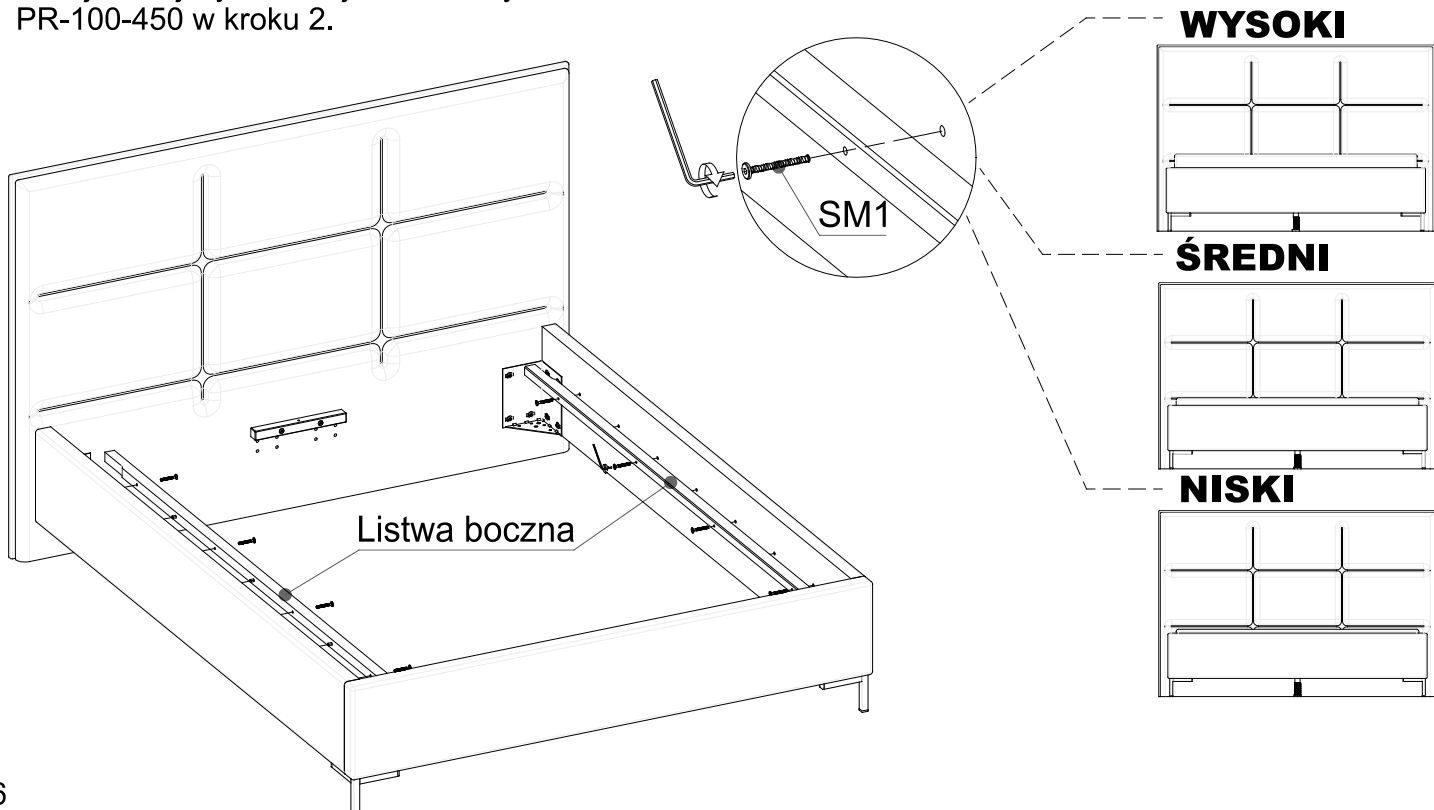


Instrukcja montażu

Krok 5

SR1 x2

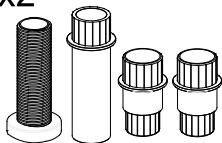


KN2 x2



7x50


KL4 x1




"4"

1)


Belka środkowa

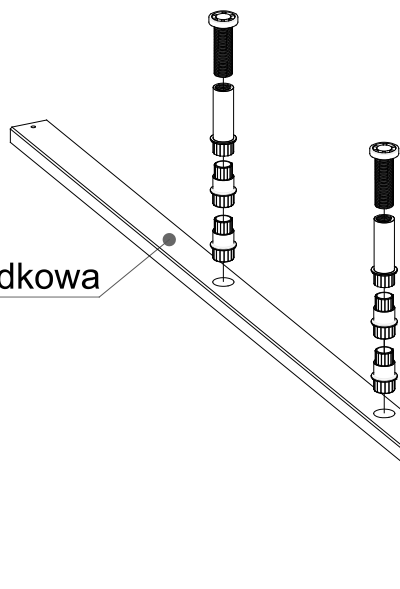

SR1

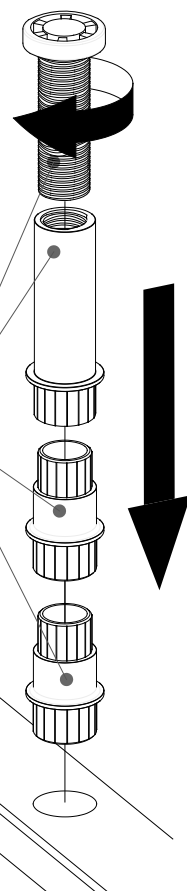


2)

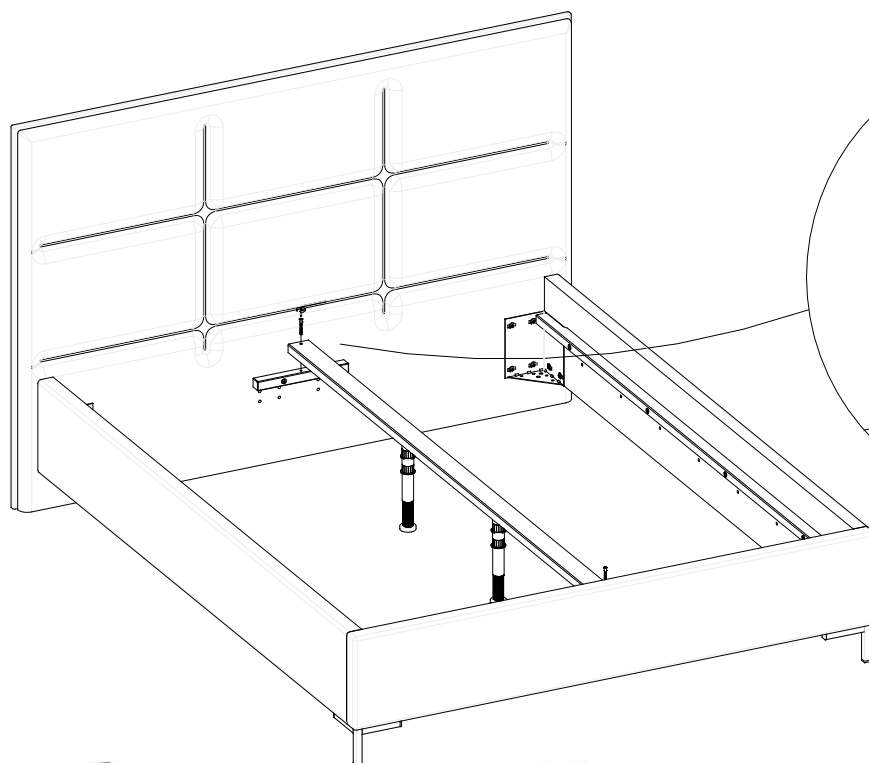

KL4

KN2

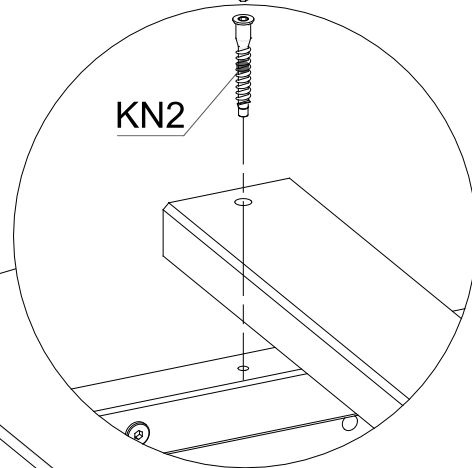

OSTRZEŻENIE

Ustaw stopę tak, aby były w kontakcie z podłogą, gdy materac jest położony na ramę.

